



# DETAIL CABLAGE LIGHT-PEN

## MONITEUR

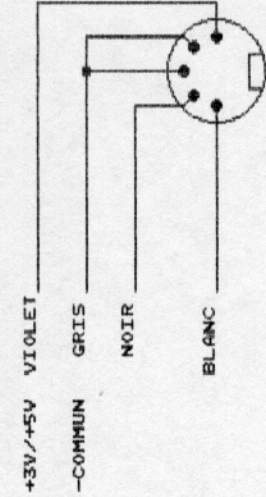



J1  
DINSFEM 180 DEG  
VUE CÔTE SOUDURE

ROUGE SUR PIN 10 DE INTERDESIGN  
NOIR SUR MASSE ET BOITIER  
BLANC SUR PIN 12 DE INTERDESIGN  
VERT SUR PIN 9 DE CA3096

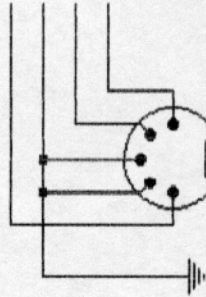

J2  
DINSFEM 180 DEG  
VUE CÔTE SOUDURE

## LIGHT-PEN

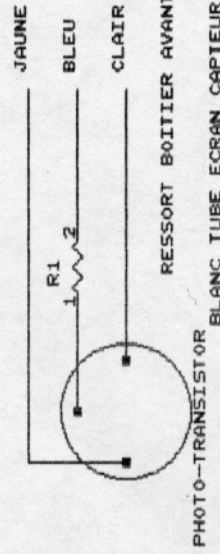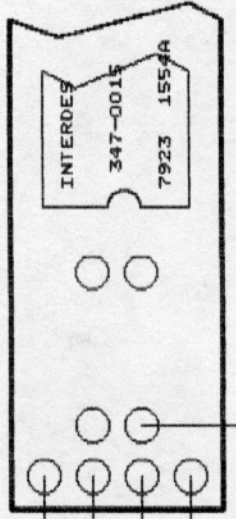

## DEMONTAGE

- 1 DESSERRER LA PETITE VIS DE MAINTIEN DU CABLE
- 2 DEVISSER L'EXTREMITÉ DU TUBE CÔTE CABLE EN TENANT LE CABLE POUR QU'IL NE TOURNE PAS
- 3 FAIRE GLISSER L'EMBOÛT ARRIÈRE LE LONG DU FIL
- 4 EN SUIVANT LE CORPS EN TENANT L'EMBOÛT OPTIQUE
- 5 EN SUIVANT LE CORPS EN TENANT L'ISOLANT NOIR
- 6 DEVISSER L'EMBOÛT OPTIQUE EN TENANT L'ISOLANT NOIR

## REMONTAGE

- 1 FAIRE LE CONTRAIRE DE CI-DESSUS ( 4 3 2 1 )

R I C H A R D - N O W A K	
25 PLACE CHARCOT - 95200 SARCELLES	
TEL: 1 39 92 41 53 - FAX:	
Title	
CRAYON-OPTIQUE	FAIRLIGHT
Size Document Number	
A	a1
Date: February 15, 1992	Sheet 1 of 2